


# Relever les mesures des véhicules de transport utilisés pour le transport d'animaux label


Etat du 01/2017, Service de contrôle de la PSA

## → Mesurer la surface utilisable

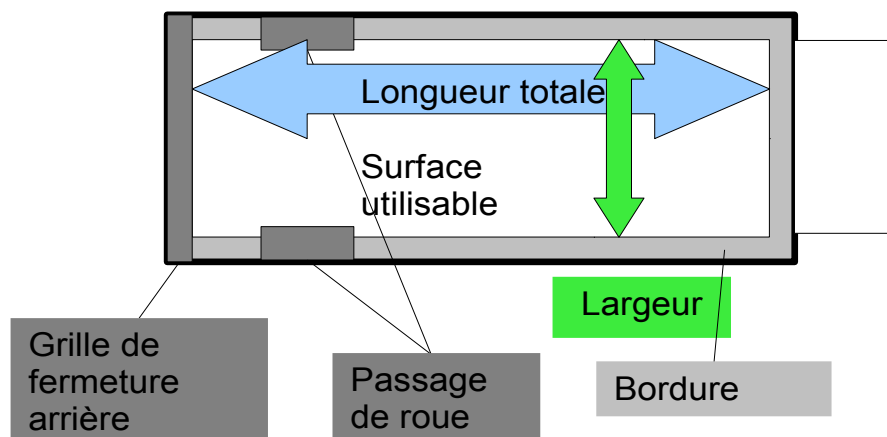

**Surface utilisable** = Longueur totale x largeur, en déduisant p.ex. les passages de roues ou des bordures s'étendant dans la surface utilisable

## → Mesurer les compartiments

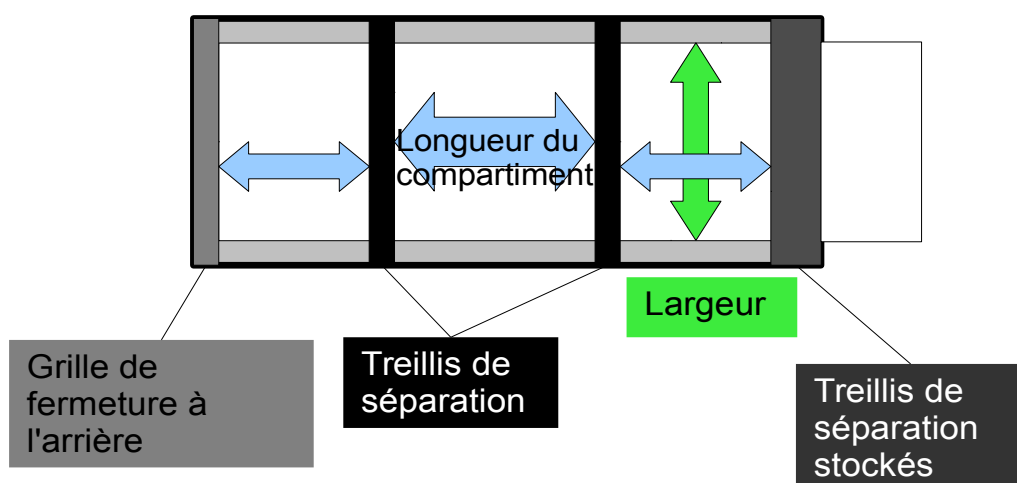

**Surface des compartiments** = Mesures libres, sans compter la surface des treillis et en déduisant les passages de roues s'étendant dans la surface utilisable, des bordures et d'autres installations. Pour que les supports des treillis ne soient pas comptés comme bordures, les supports doivent être installés au moins sur une hauteur libre au-dessus du plancher qui correspond à la hauteur des boulets de l'espèce animale transportée.

## → Mesurer la hauteur des compartiments

**Hauteur du compartiment** = hauteur libre mesurée au point le plus bas, p.ex. en-dessous des contre-fiches du toit ou des lampes.